
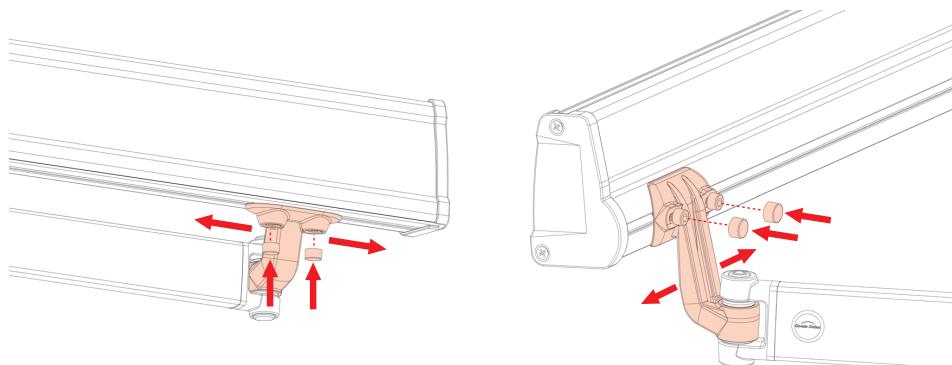


- 5** Retirar la funda de protección para poder abrir los brazos.

PRECAUCIÓN: Antes de retirar la funda de protección se debe haber completado el montaje del eje y de la máquina o motor para frenar la fuerza con la que se abre el brazo.

Remove the security plastic from the arms in order to open them.


CAUTION: for stopping the arm strength when opening, it is mandatory to have fully finished the axle settle and the gear or tubular motor installation before removing the security plastic.

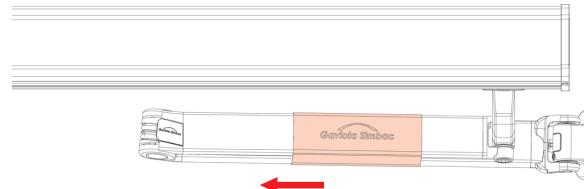

- 6** Regular la posición de la regleta en la barra de carga en combinación con el tornillo tope (figura A) hasta que ambos codos queden alineados. Apretar firmemente los tornillos de sujeción de la regleta a la barra de carga y colocar los tapones.

Adjust at the same time the adjustment in the frontal profile and the stopper screw (Image A) until having both elbows aligned.

Tight firmly the holding screws of the adjustment to the frontal profile and place the caps.

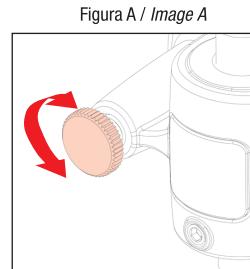

Gaviota Simbac

GAVIOTA SIMBAC, S.L.

Autovía de Levante, Km. 43 • 03630 SAX (Alicante) ESPAÑA / SPAIN

Tel. +34 965 474 200 • Fax +34 965 475 680

Export Dept.: +34 966 968 276 • Fax +34 966 968 075

comercial@gavotasimbac.com - export@gavotasimbac.com - www.gavotasimbac.com



NOVEDAD

NEW PRODUCT

BRAZO SMART

SMART ARM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

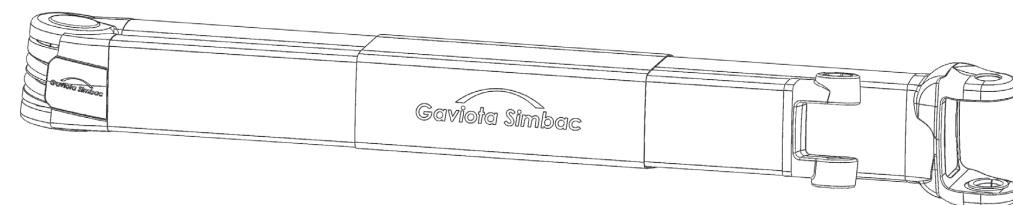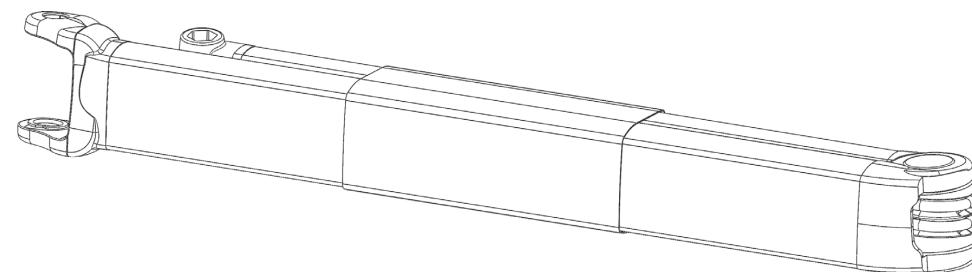


Gaviota Simbac
TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES

1 Colocar el brazo en el soporte con el codo inclinado hacia arriba y sin quitar la funda de protección. Fijar la unión centrando el eje en su orificio y apretando el prisionero. Por último colocar la tapa.


Place the arm in the support with the elbow up sloping without removing the security plastic. Set the union locating the axle in its hole and tightening the hexagon socket set screw. Then place the cap.

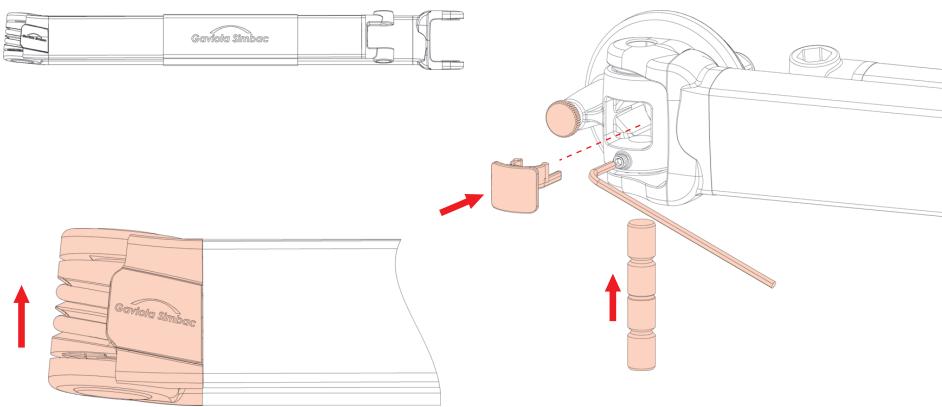

2 Colocar la brida en la barra de carga y atornillarla a la regleta sin apretarla a fondo. Place the flange in the frontal profile and screw it to the adjustment without tightening too much.

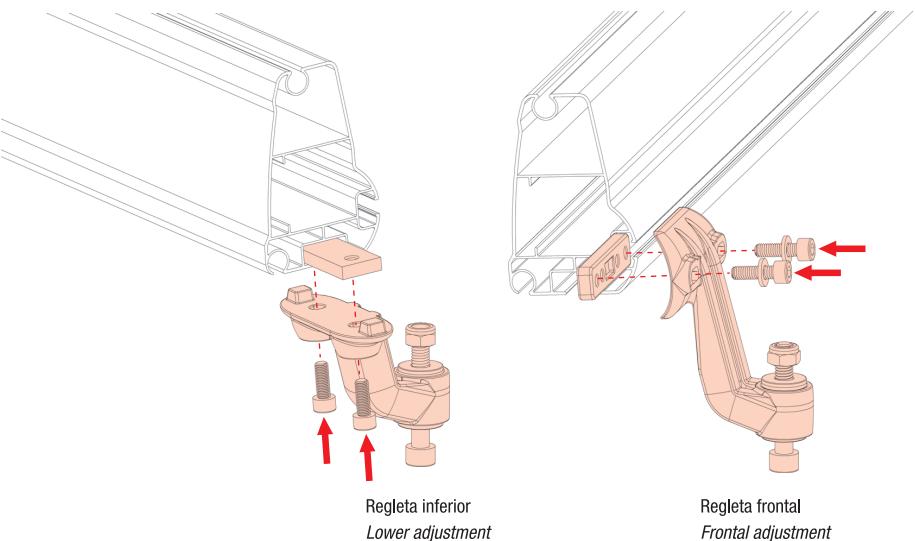

3 Introducir el taco en la lona, colocar la tapa lateral y atornillar. Introduce the screw-in stud in the textile, place the lateral cap and screw.

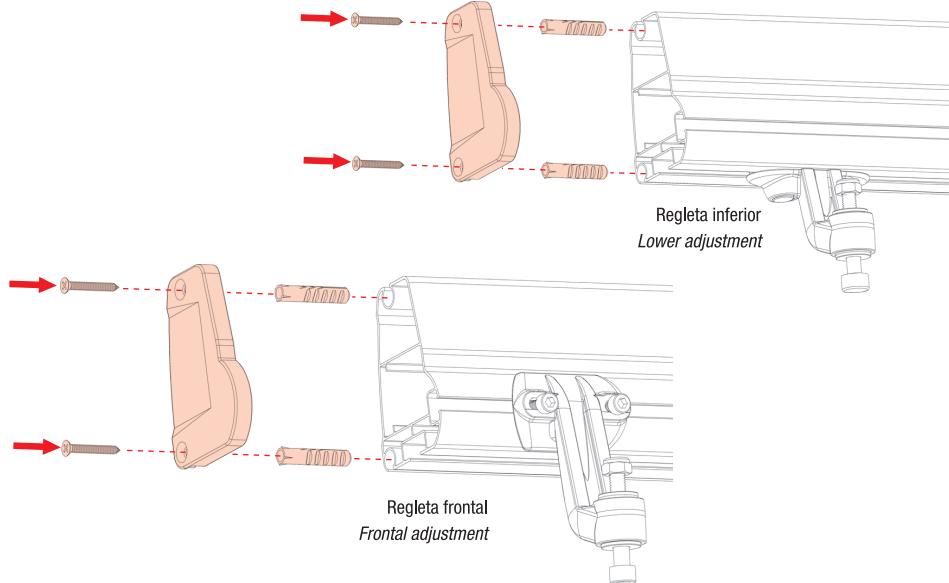

4 Colocar la regleta en el terminal delantero y atornillar. Place the adjustment in the frontal profile and screw.

